






组装说明书

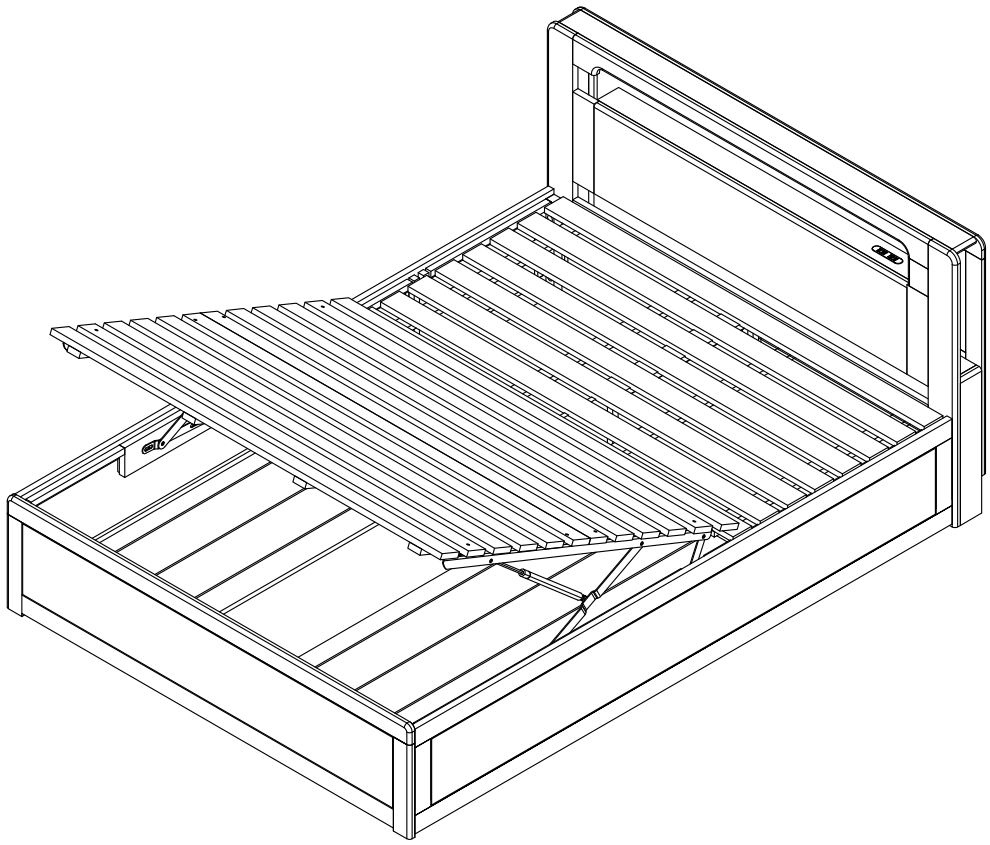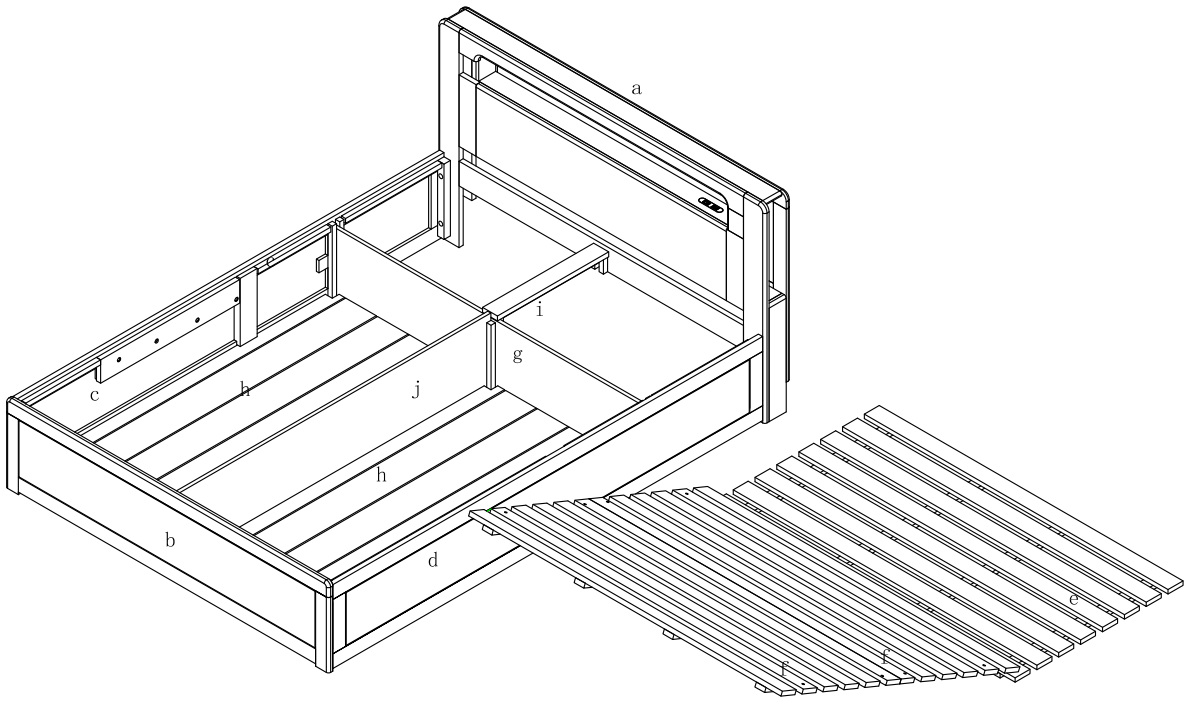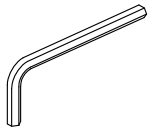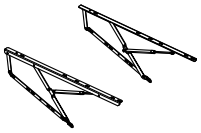


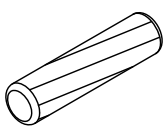


			
A、内六角扳手 5#=1	B、内六角螺杆 M8×35=8	C、弹垫 ϕ8=8	D、平垫 ϕ8=8
			
E、气压杆 左右各1	F、内六角螺杆 M8×20=8	G、夹板螺母 M6=8	H、内六角螺杆 M6×15=8
			
I、内六角扳手 4#=2	J、木榫 ϕ10×30=8	K、圆形静音毛毡=6	

组装步骤如下：


第一步：拧紧气压杆螺母

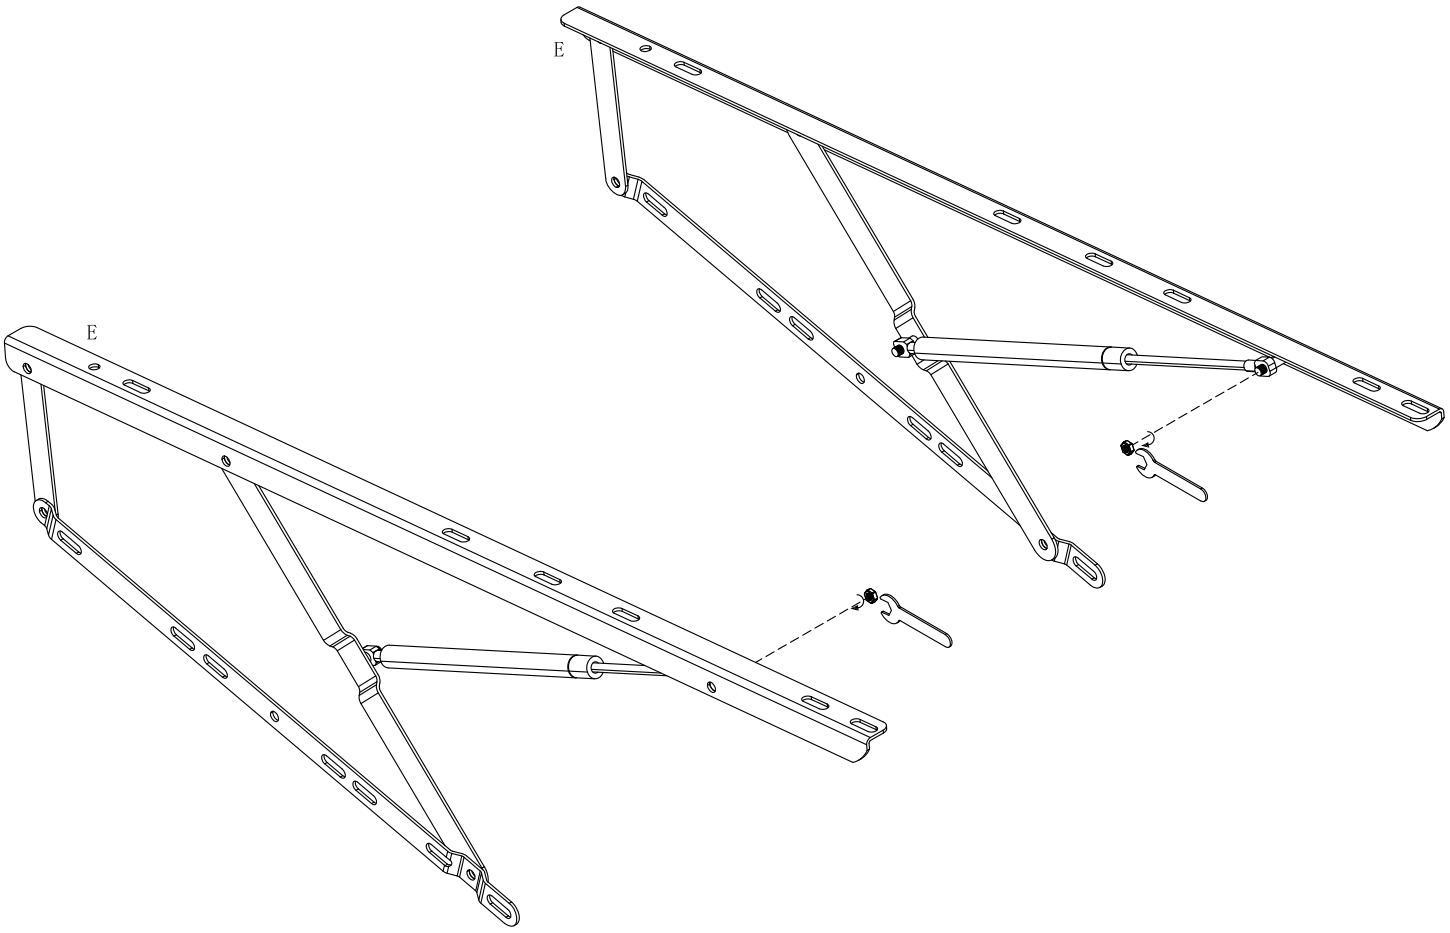


第二步：组装床侧

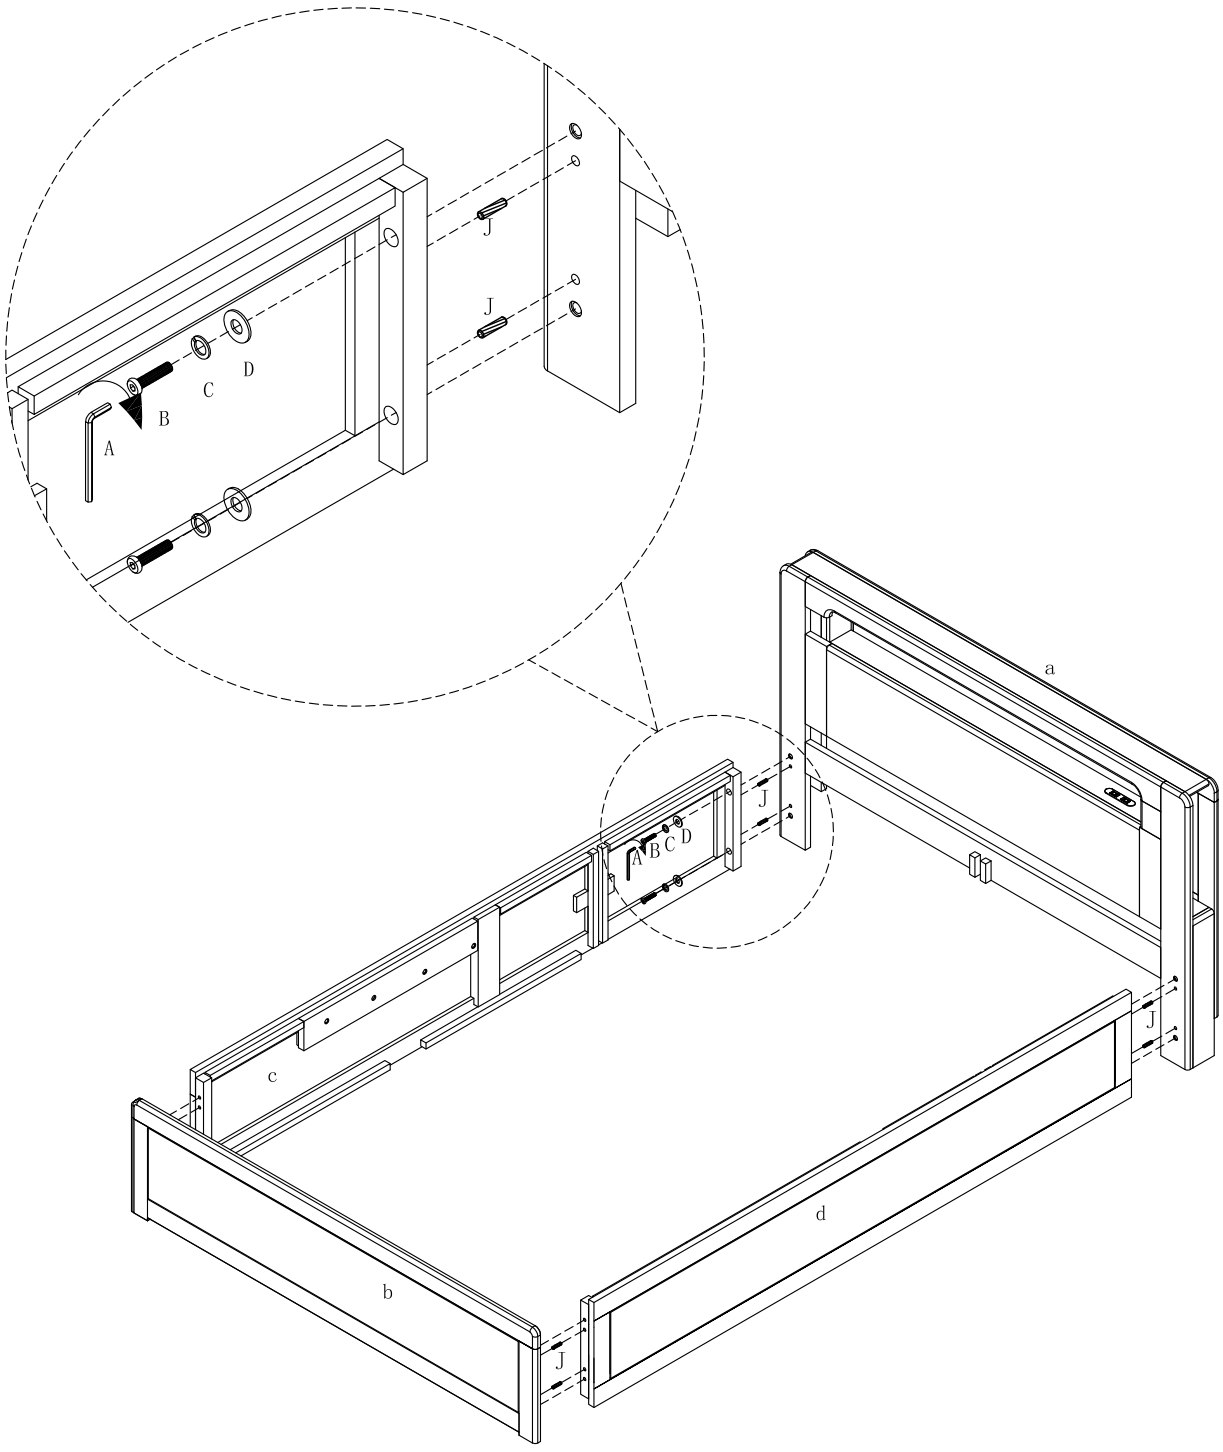


第三步：放置中立板

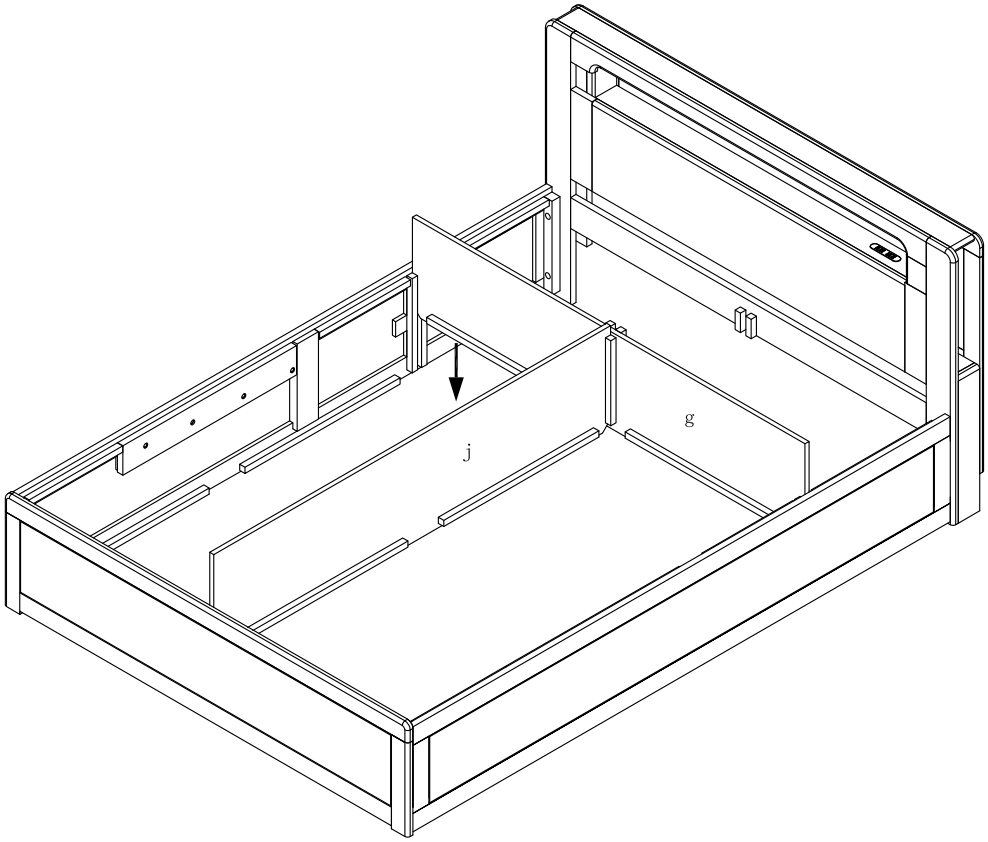

第四步：放置底板，横撑

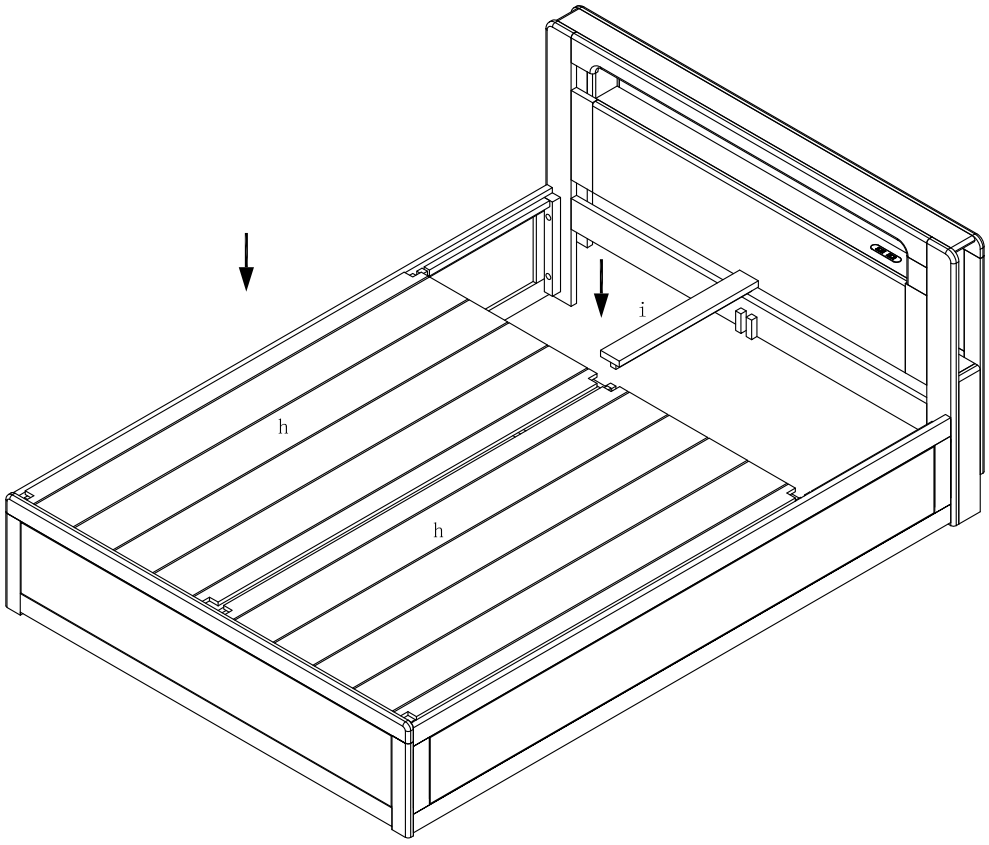

第五步：组装气压杆

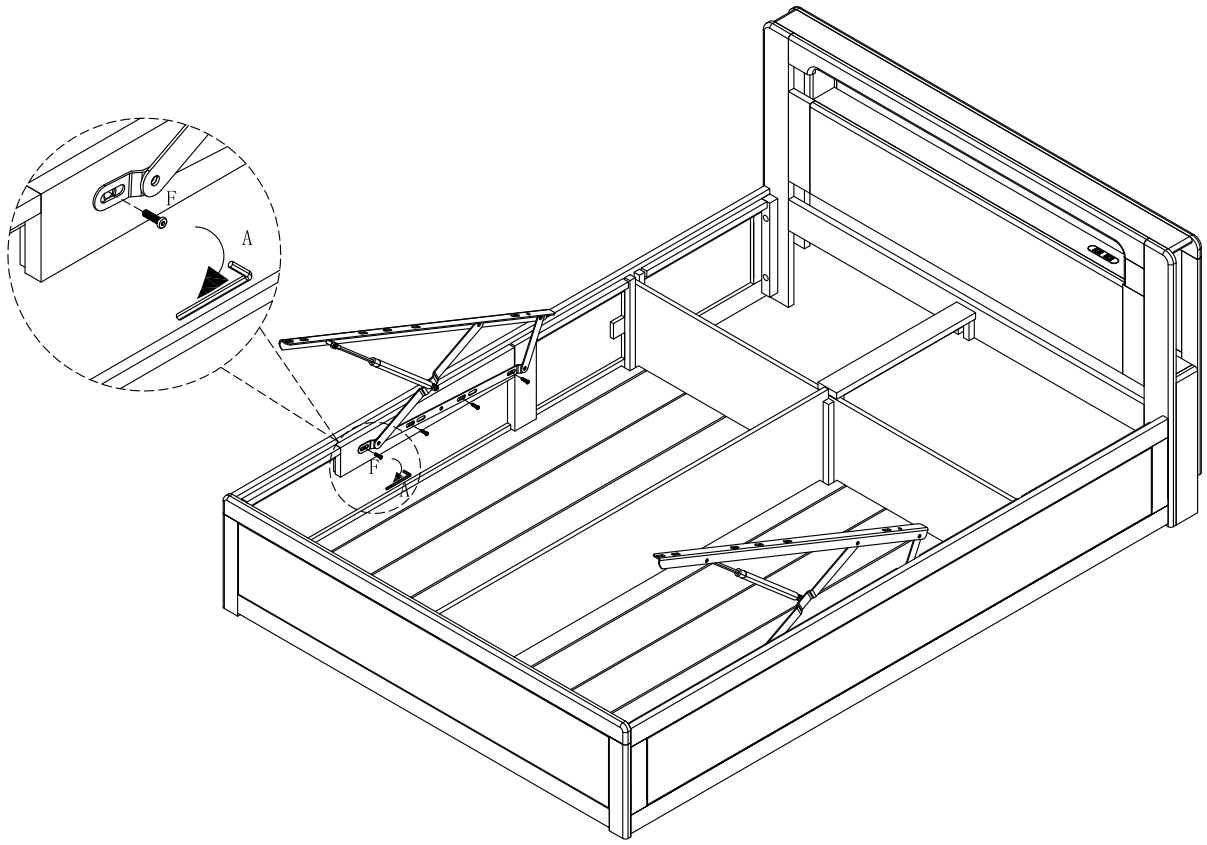

第六步：组装后床板，放置前床板

