




00B32组装说明书

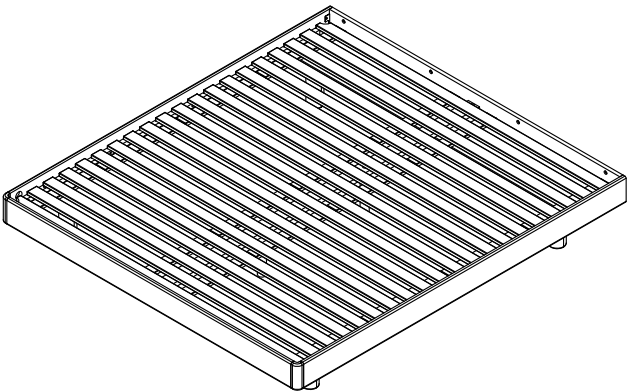



①无床头款

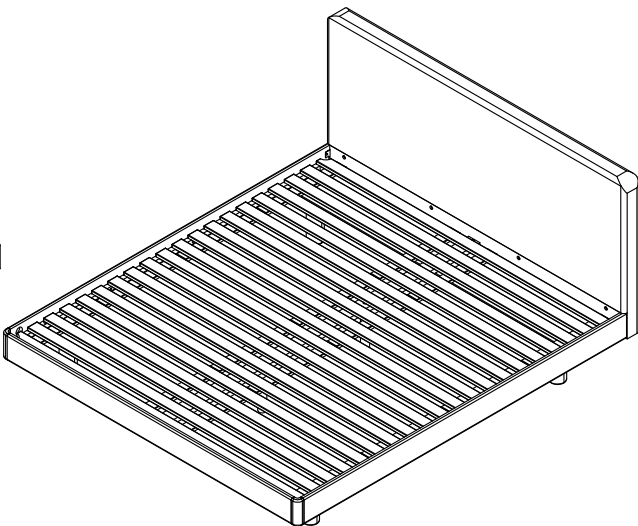


②带床头款

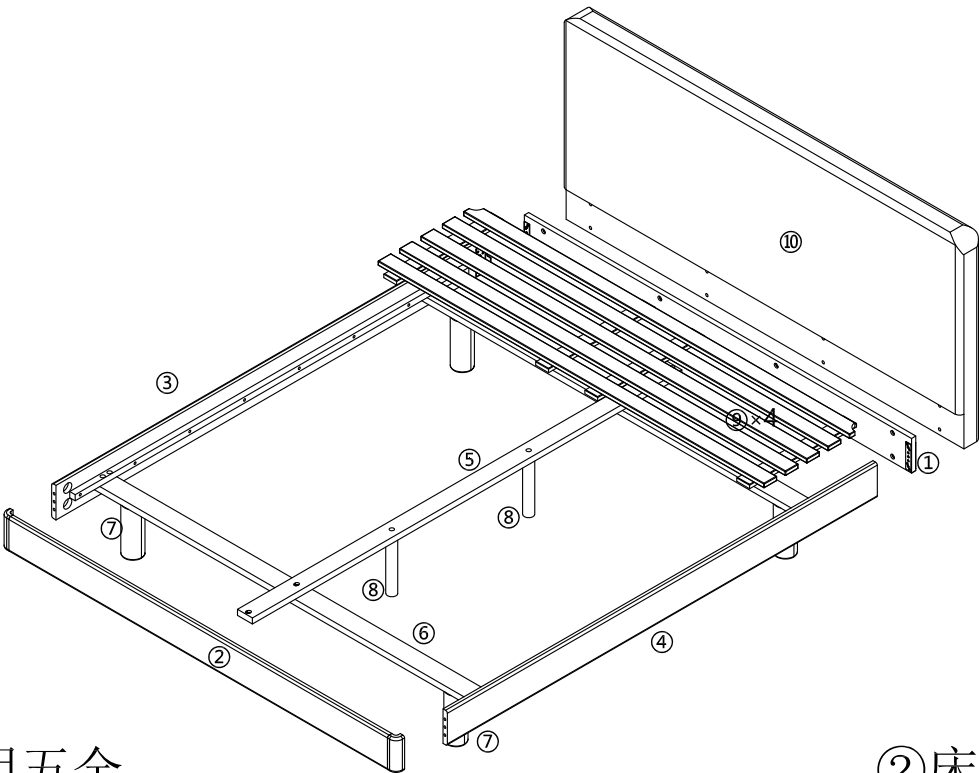


①床体用五金

				
A、全牙丝杆 M8×80=4	B、内六角螺杆 M8×30=14	C、螺帽 $\phi 8=4$	D、月牙 $\phi 8=4$	E、弹垫 $\phi 8\times 13=4$
				
F、平垫 $\phi 8\times 16=4$	G、木榫 $\phi 10\times 40=2$	H、开口扳手14#=1	I、内六角扳手=1	J、信号接收器=1
				
K、适配器=1	L、遥控器=1	M、大帽螺杆 M10×20=4	N、开口扳手17#=1	


②床头用五金

	
O、内六角螺杆 M8×55=8	I、内六角扳手=1

组装步骤如下：
 第一步：组装床头尾。

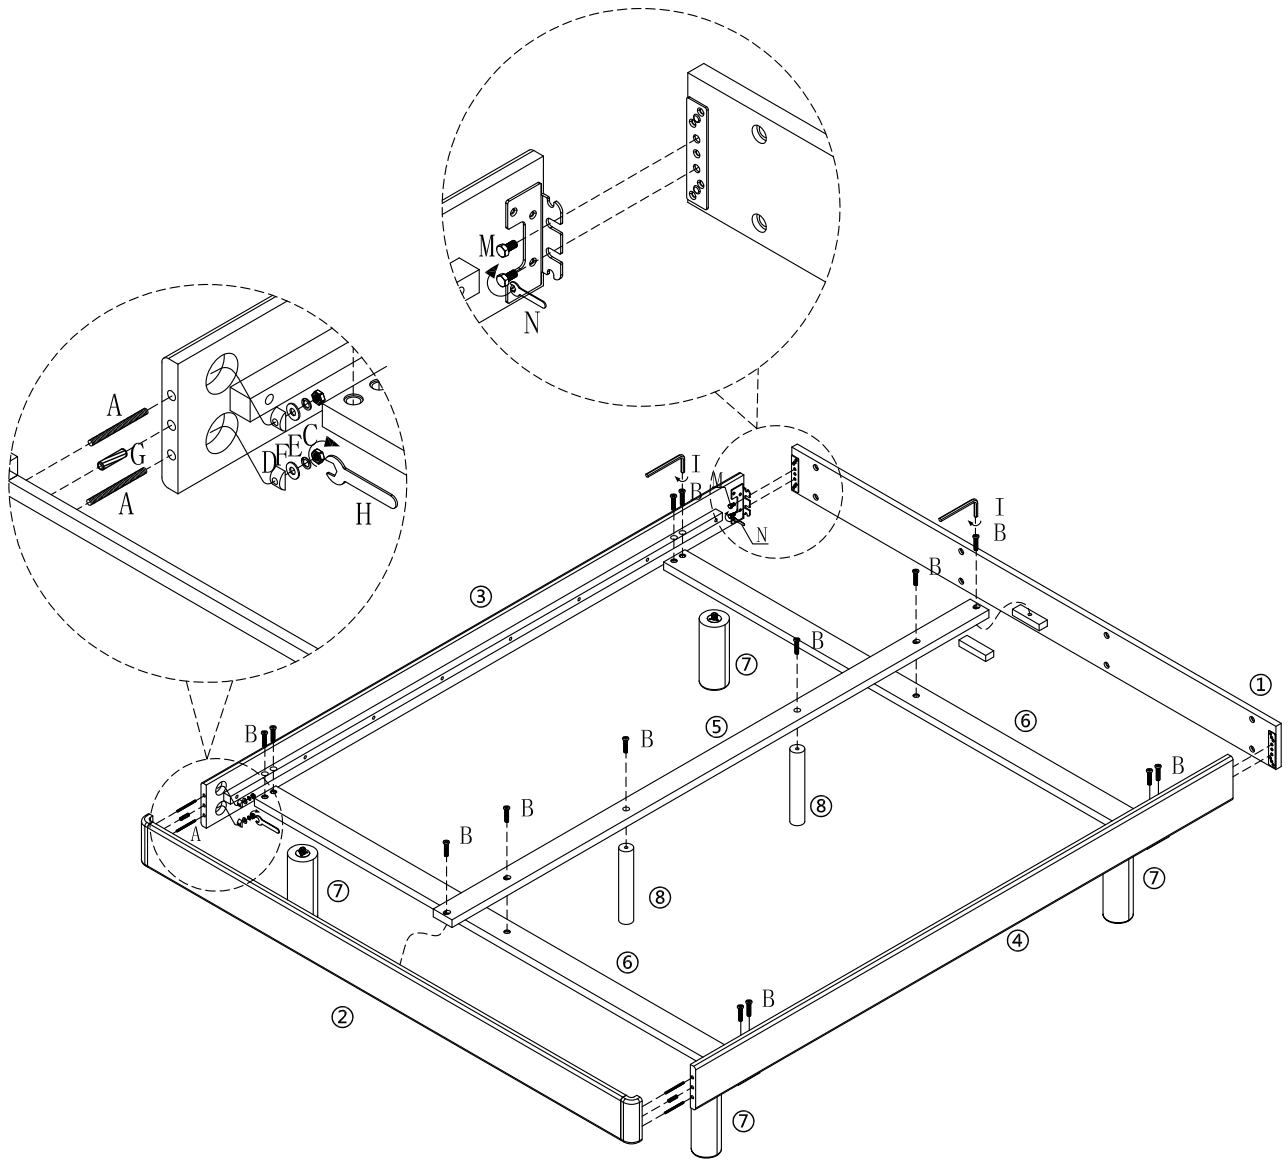

第二步：组装铺板。最后从五金盒中拿出J和K，与灯带连接

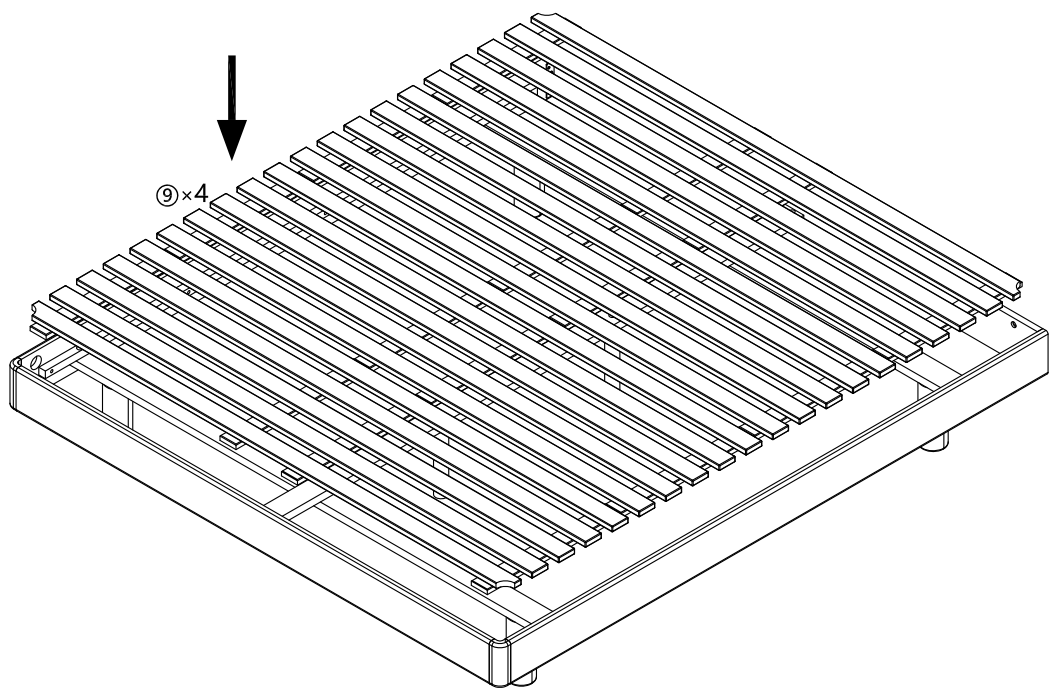

第三步：带床头版的，先拿去床头处的铺板，将软包床头组装完毕后再放好铺板即可

