



组装说明书

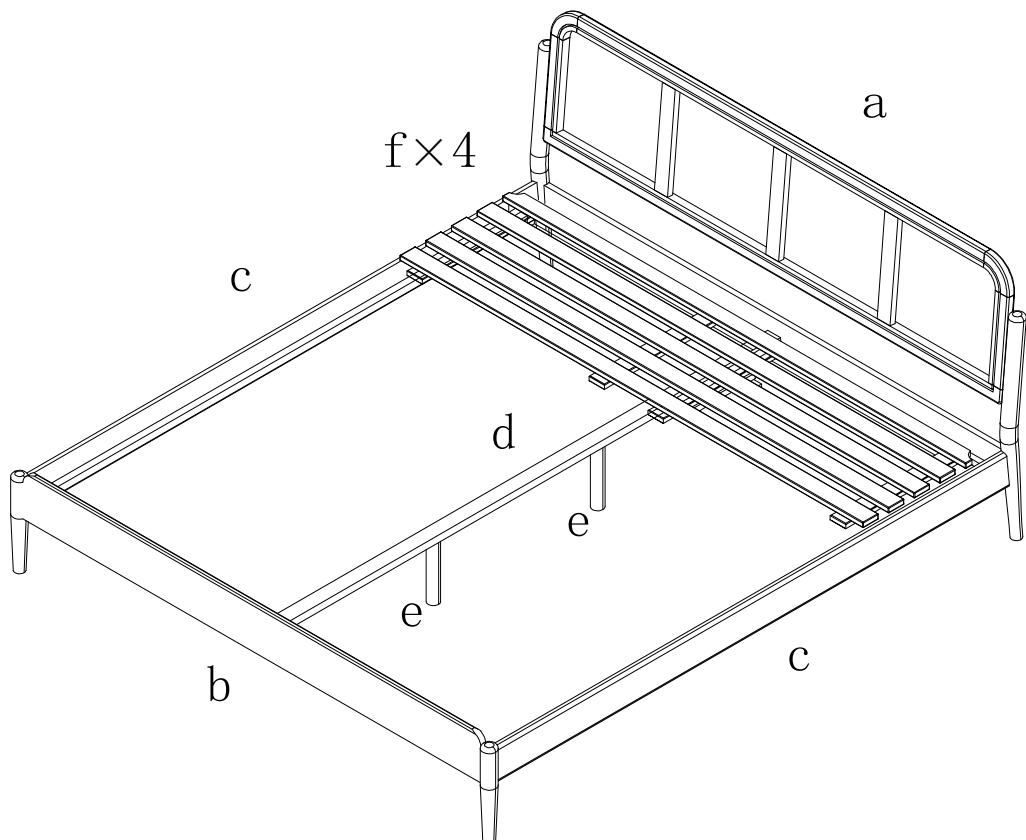

A、全丝杆 M8*80=8	B、内六角螺杆 M8*30=4	C、螺帽 $\phi 8=8$	D、月牙 $\phi 8=8$	E、弹垫 $\phi 8*13=8$
F、平垫 $\phi 8*17=8$	G、木榫 $\phi 10*30=4$	H、14#开口扳手=1	I、5#内六角扳手=1	

组装步骤如下：

第一步：

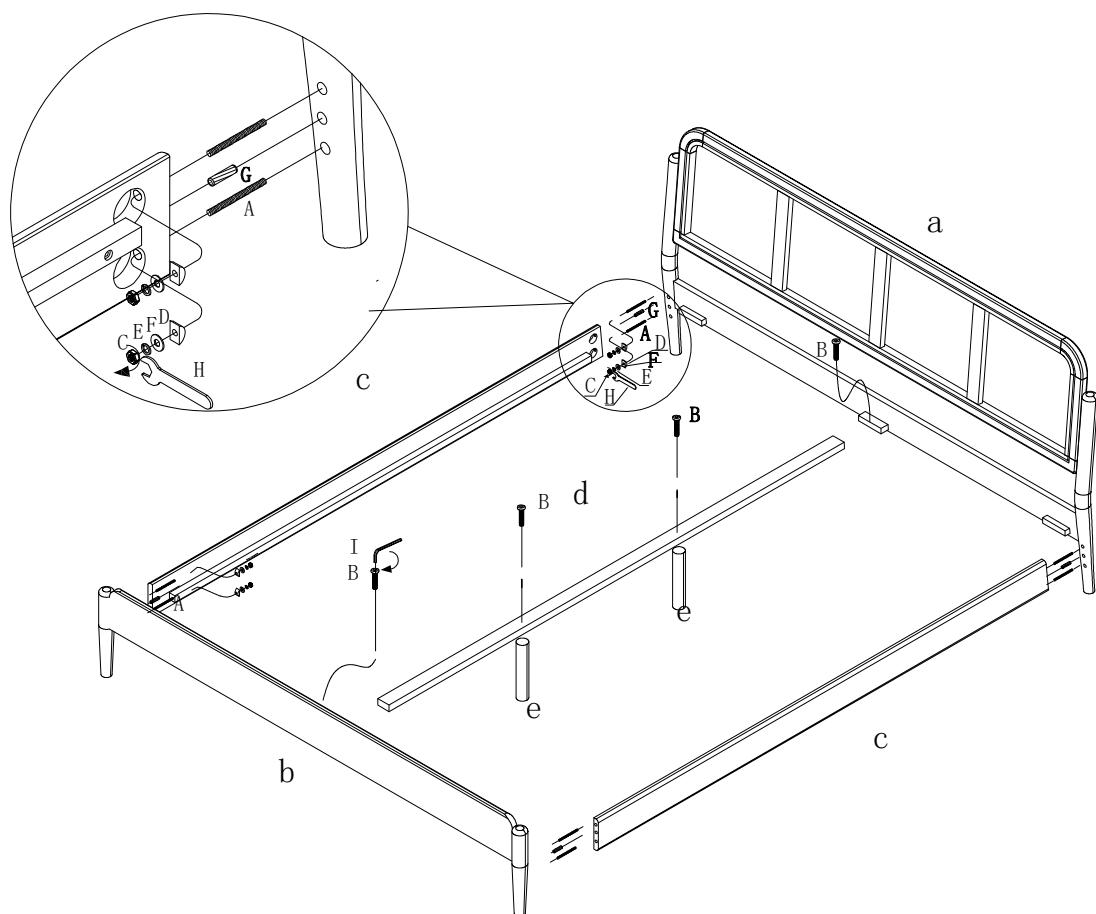

第二步：

