



# Y/H84Q06组装说明书

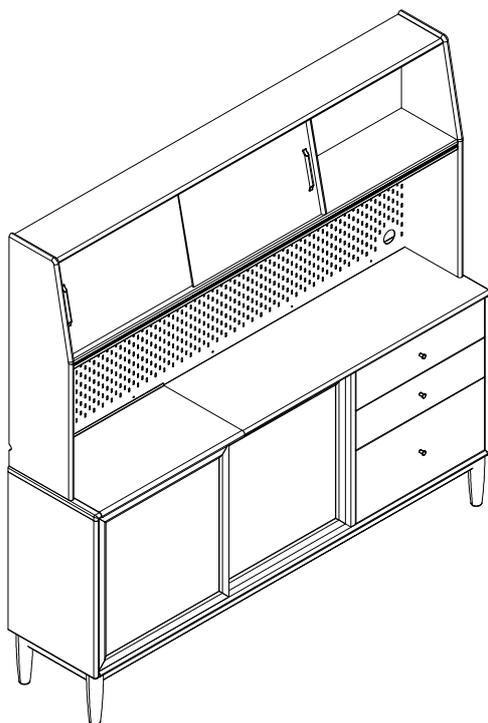

## 下柜安装步骤


柜体倒放或侧放，四根腿对应四个角孔位组装好，中支撑腿直接拧入即可

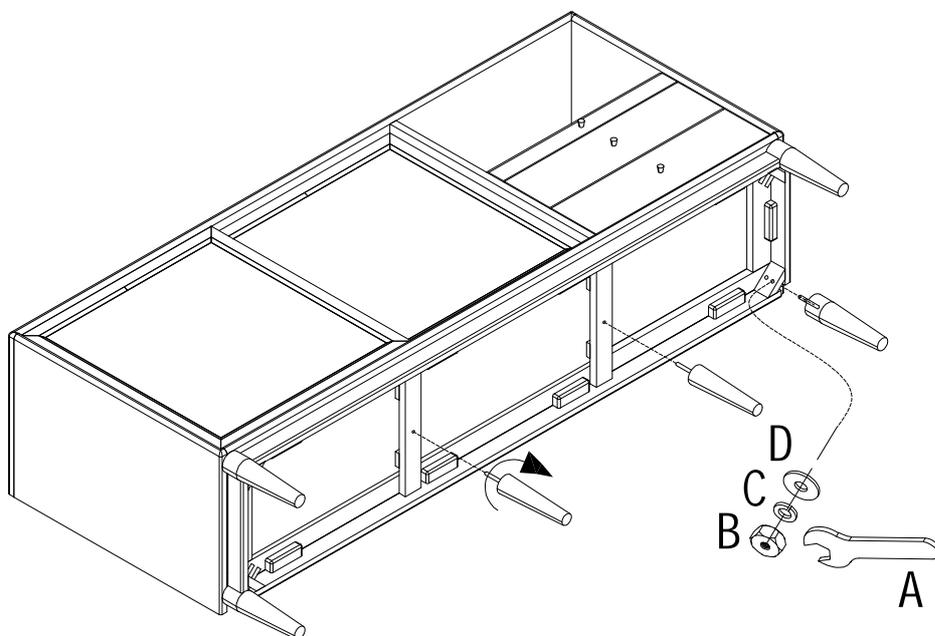


			
A: 开口扳手 14#=1	B: 螺母 M8=8	C: 弹垫 φ8=8	D: 平垫 φ8=8

# Y/H84Q06组装说明书

上架不带洞洞板款

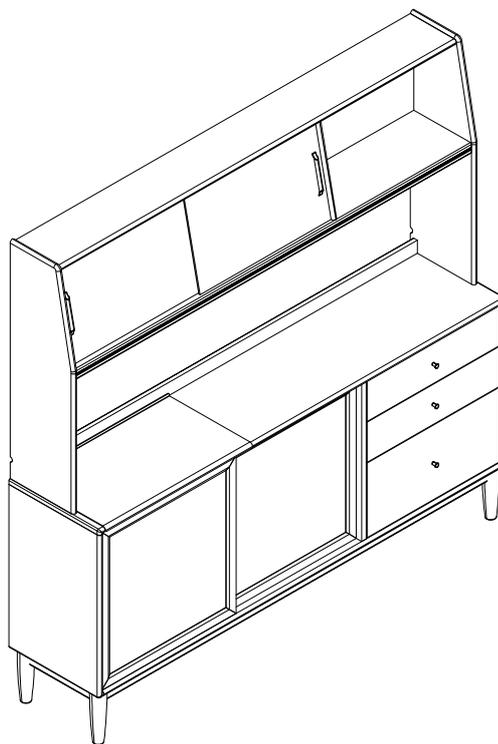


上下柜安装方式

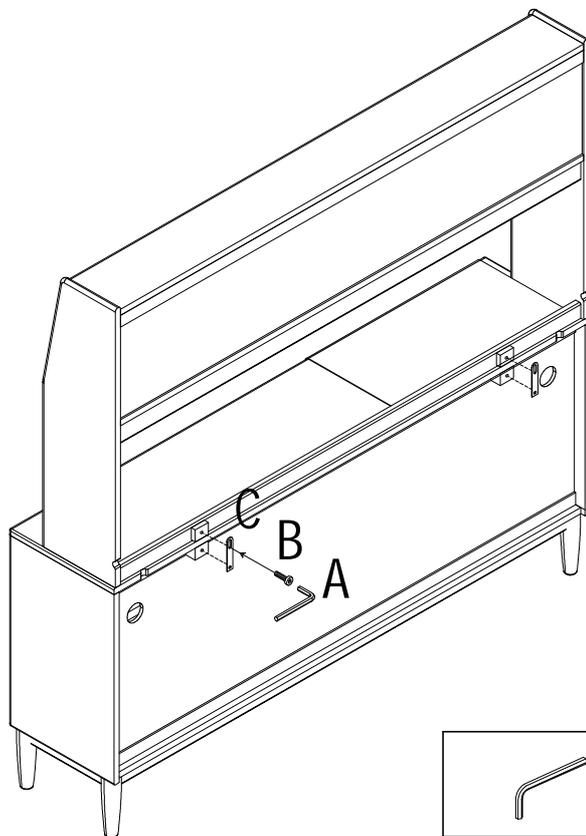


		
A: 内六角扳手 4#=1	B: 内六角螺杆 M6*15=4	C: 连接铁片=2

# Y/H84Q06组装说明书

## 上架带洞洞板款

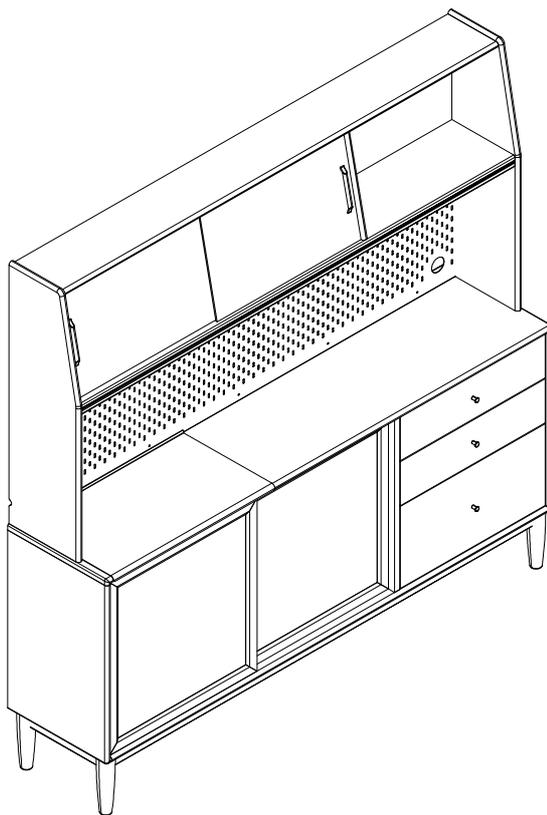

## 上下柜安装方式

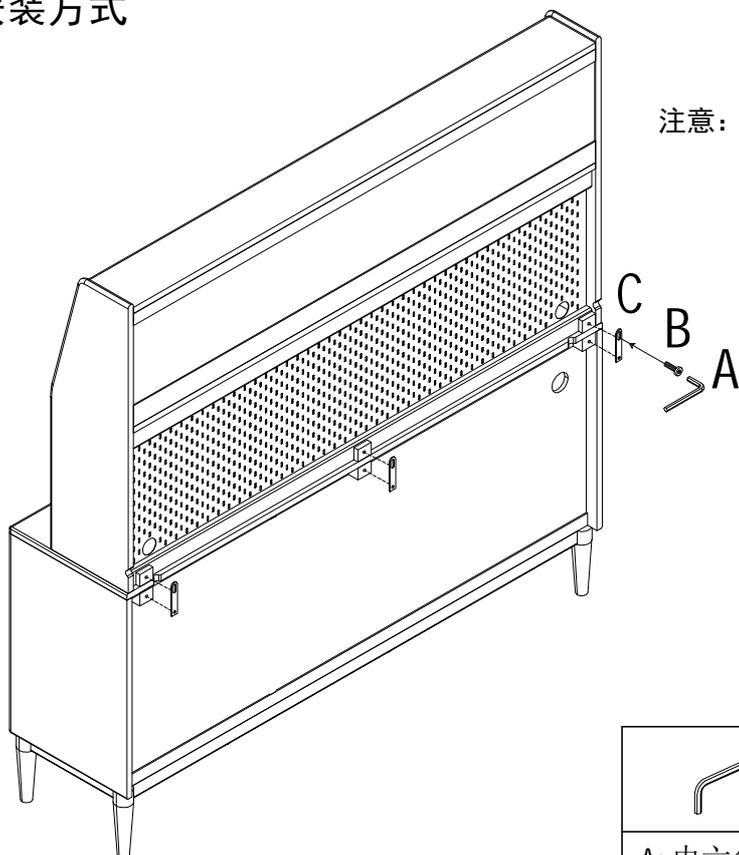


注意：1.8米款上下柜用3个连接铁片连接  
1.5米/1.25米款上下柜用2个连接铁片连接

		
A: 内六角扳手 4#=1	B: 内六角螺杆 M6*15=6(4)	C: 连接铁片=3(2)


## 上柜电力轨道为选配，无电力轨道时按照第一部组装上下柜即可

### 电力轨道安装步骤


第一步：洞洞板和酒杯架出厂是预装好的，把自攻丝取出，酒杯架拆下，然后把洞洞板往下抽出一段距离。

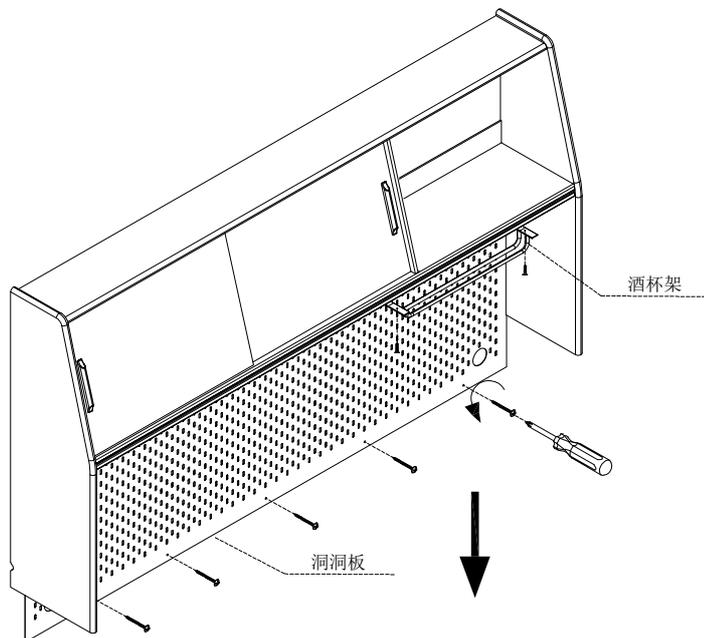

第二步：电力轨道的电线从洞洞板上空隙穿入，电线从洞洞板左上缺口处走线，推入洞洞板，下面再锁自攻丝与下横撑组装好（洞洞板后上横对应洞洞板走线位置有走线槽，电力轨道组装时后端电线需要卡入线槽内）

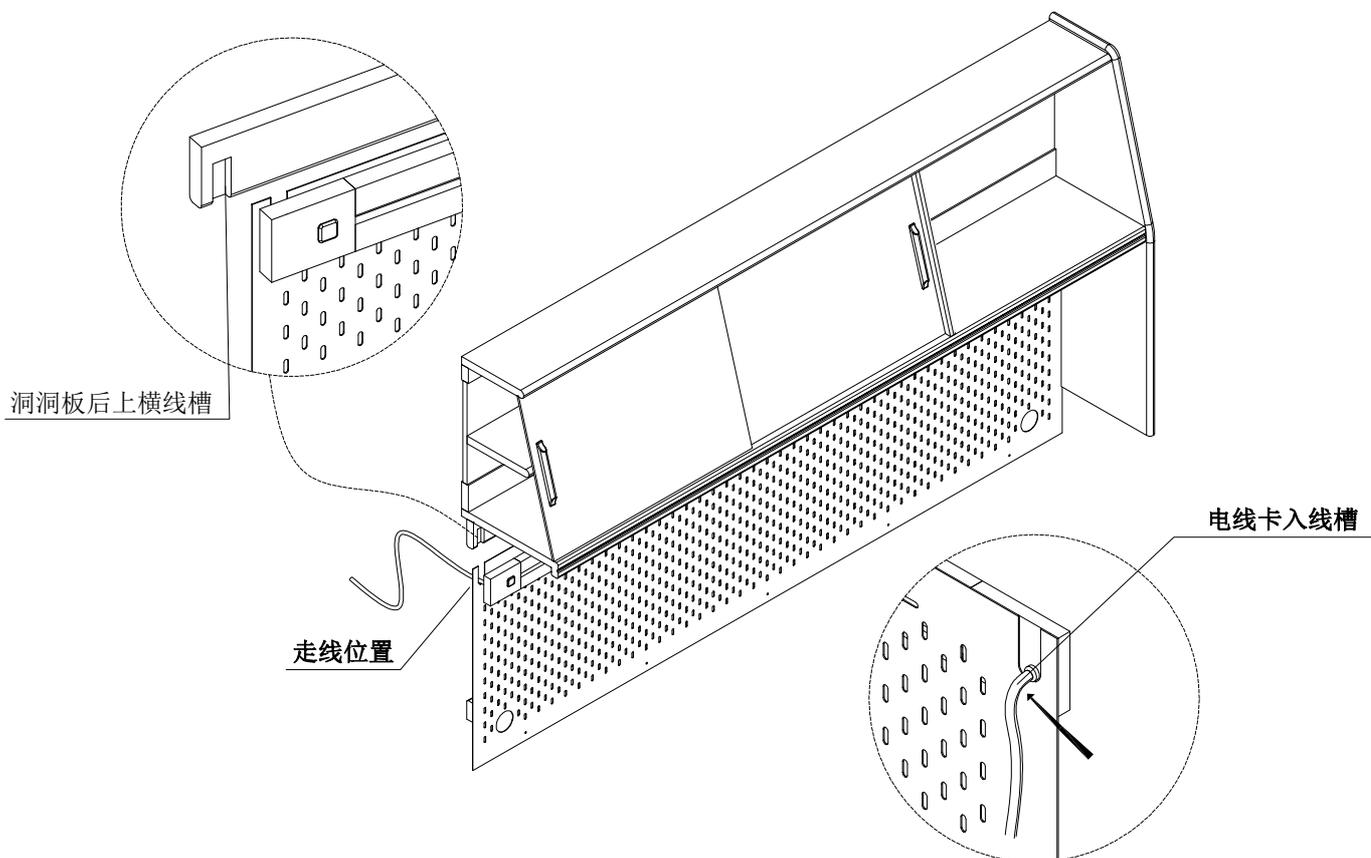

第三步: 电力轨道锁自攻丝通过和洞洞板对应孔位与后上横组好.

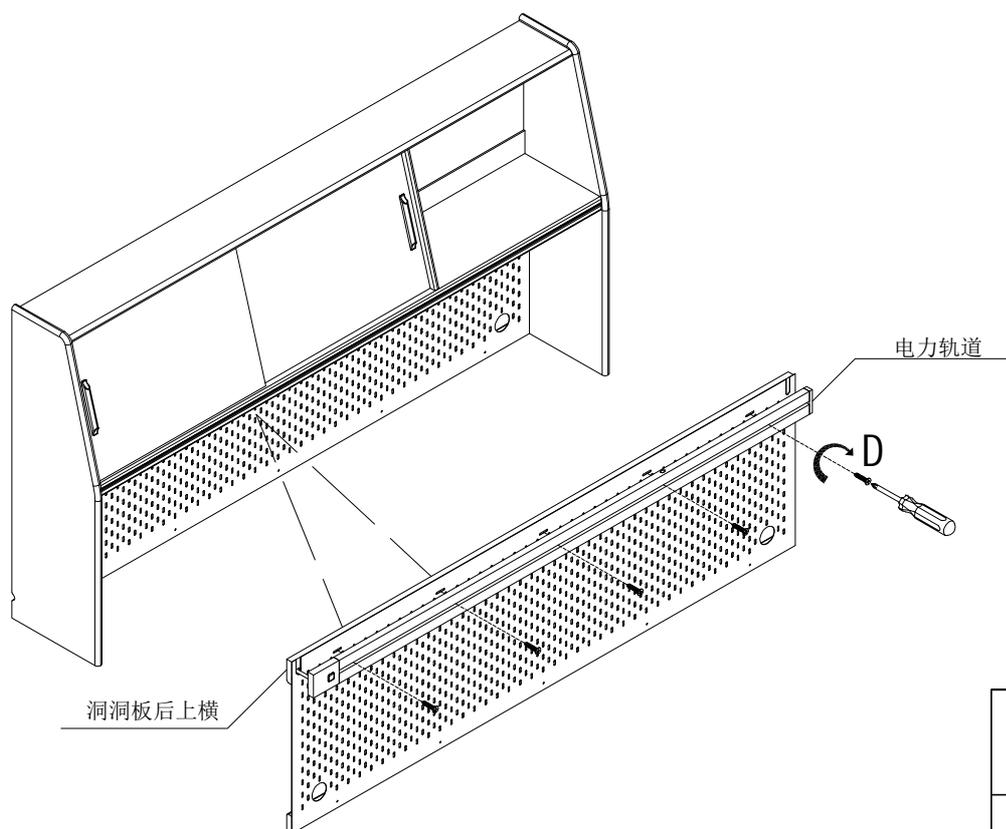

第四步: 再把酒杯架装到原来位置即组装完成.

